

Коллекция "Тандем Премиум"

Стеллаж ТН-П-СТЛ160x195

Фирма оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на качество изделия!
Сборку производить на твердой ровной поверхности!

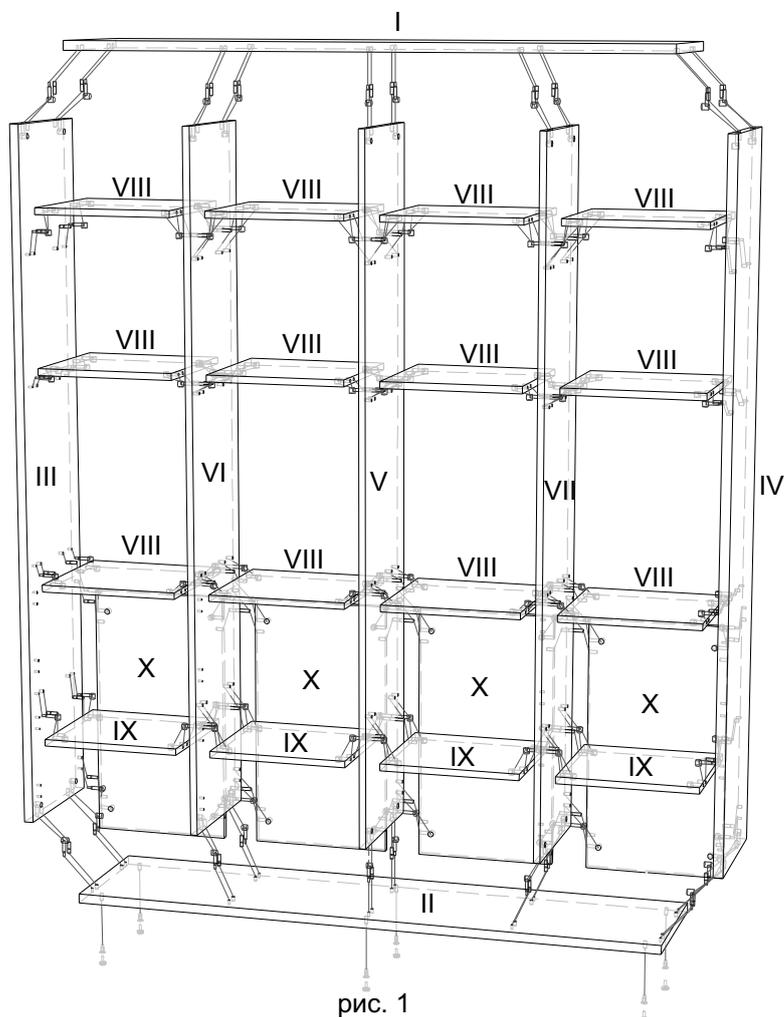


рис. 1

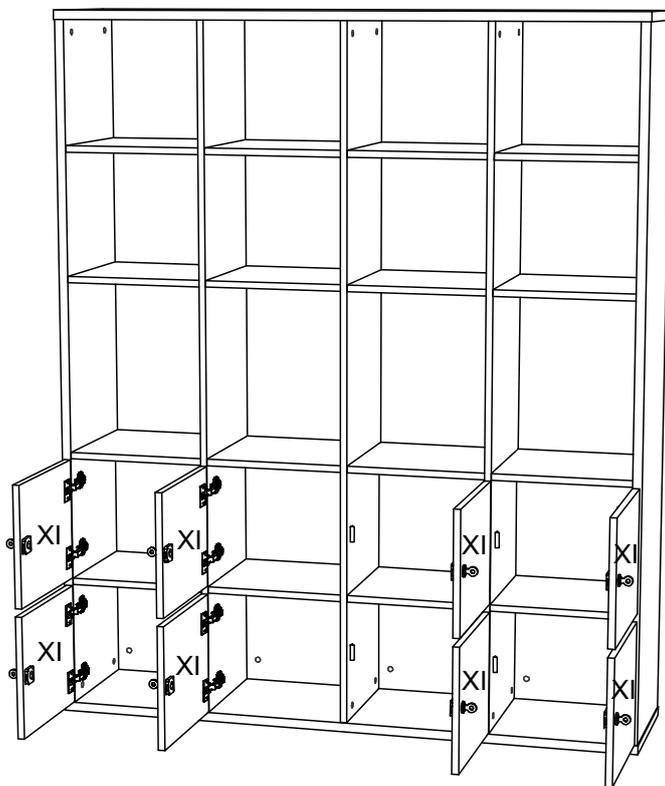


рис. 2

Перед сборкой стеллажа подготовить детали, предварительно установив необходимую фурнитуру. В топ (I) вбить шканты (1) и вкрутить дюбеля эксцентриковой стяжки (3) в соответствующие отверстия. В дно (II) вбить шканты (1) и вкрутить дюбеля эксцентриковой стяжки (3) в соответствующие отверстия, в нижнюю часть дна вбить вставки (4) и вкрутить опоры (5). В левую и правую стойки (III, IV) в соответствующие отверстия вбить шканты (1) и вкрутить дюбеля эксцентриковой стяжки (3), установить эксцентрики (8) стрелкой в направлении отверстий в торцах. В полки (VIII, IX) и задние стенки (X) установить эксцентрики (9) стрелкой в направлении отверстий в торцах. В стойки (V, VI, VII) установить эксцентрики (9) стрелкой в направлении отверстий в торцах.

Собрать стеллаж, используя для крепления полок и задних стенок на средних стойках (V, VI, VII) шканты 8x50 (10) и двухсторонние дюбеля эксцентриковой стяжки (2). Сборка производится путем поворачивания эксцентриков по часовой стрелке (рис. 1).

Предприятие-изготовитель настоятельно рекомендует крепить стеллаж к стене, колонне и т.п.

Любую из нижних ниш стеллажа можно закрыть фасадом (XI) с замком (рис. 2).

ВНИМАНИЕ!!! Фасады и фурнитура к ним (замок и петли) в комплект стеллажа не входят и заказываются отдельно.

I-топ	V-стойка	IX-полка	10
II-дно	VI-стойка	X-задняя стенка	
III-стойка левая	VII-стойка	XI-фасад	
IV-стойка правая	VIII-полка		
1	2	3	4
5	6	7	8
9			